Manual de Instalación
Toallero Eléctrico

Modelo	HTR680X450	HTR800X600	HTR800X600 BARRAS CURVADAS
Barras	6	7	7
Altura mm	680	800	800
Anchura mm	450	600	600
Profundidad	120	120	150
Potencia (W)	55	80	90
Amperios	0.23	0.33	0.38
Indice de Protección	IP34	IP34	IP34

Suministro: 230-240V ~ 50 Hz fase simple

Acero inoxidable

Rellene y registre el formato de garantía online en www.warmup.es

Warmup España
c/ Francisco de Rojas, 2
28016
Madrid
T: 800 099 988

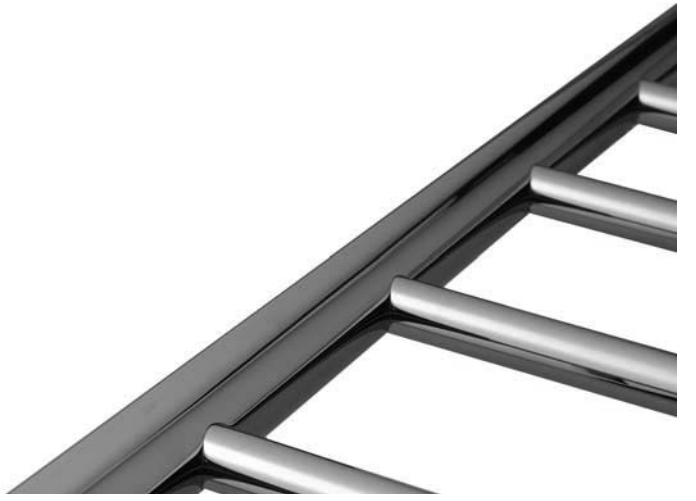

COMPONENTES DE MONTAJE

Listado de componentes	Cantidad
Tornillos de ajuste	4
Tornillos de pared	4
Llave Allen	1
Tacos	4
Broca	1

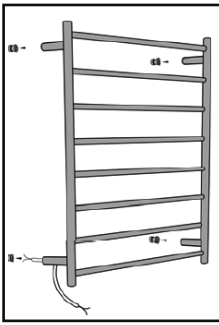

El toallero eléctrico debe ser montado verticalmente con el cable saliendo desde la base y éste debe estar ubicado comminimo a 600 mm de altura a partir del suelo.

NOTAS:

Este aparato Clase I requiere de una toma a tierra eficaz. Un interruptor o temporizador que no es suministrado , se requiere para ser instalado en el circuito que alimenta el toallero. El toallero esta diseñado para ser fijado en el revestimiento de una pared solida, cemento o mampostería

KIT- INSTALACIÓN DE CABLEADO INVISIBLE

Listado de componentes	Cantidad
Tapa	1
Soporte interno	1
Funda	1
Broca	1

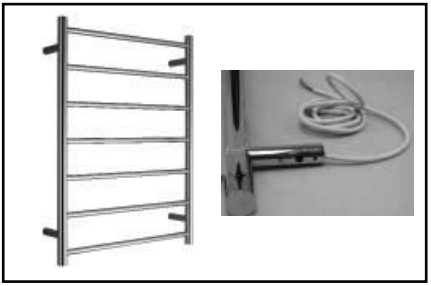

SEGURIDAD

-Antes de conectar el aparato asegurese de que el voltaje de la red es de 230 voltios y que la toma de corriente dispone de una toma a tierra eficaz.
-Vigile a los niños para asegurar que no jueguen con el aparato eléctrico ya que las superficies pueden estar calientes.
-El toallero eléctrico ha sido diseñado para soportar la carga esperada durante su función normal como toallero.
-El toallero no es una escalera y por lo tanto no debe ser usado como tal.
-Utilice este aparato únicamente con el voltaje especificado en la etiqueta
-NO sumerja el toallero eléctrico en ningún liquido.
-Asegúrese de que el cable de alimentación nunca entre en contacto con superficies calientes.
-Si el cable de alimentación de energía esta dañado, NO INTENTE repararlo, por favor contacte el proveedor.

ADVERTENCIA

NO instale el radiador eléctrico en areas donde pueda estar sometidos a la saturación de agua resultante en la penetración de la húmedad. El circuito eléctrico al que está conectado el radiador eléctrico DEBE estar protegido por un R.C.D de 30mm.- Sección 701.44.3.3 de BS7671. Warmup no se hará responsable de ningún daño causado a los accesorios durante el proceso de instalación debido a procedimientos incorrectos durante el mismo.

CONEXIONES ELÉCTRICAS

El toallero debe ser instalado por un electricista certificado. Verifique que existe una toma de corriente eléctrica cercana para poder conectar el cable de alimentación (no utilice alargues).
Si el cable de alimentación está dañado, el toallero completo debe ser devuelto a Warmup Plc

Tenga en cuenta que este aparato DEBE ser instalado de acuerdo con las normas y regulaciones relacionadas a los equipos y accesorios instalados en los "zonas húmedas", tales como aseos, baños y lavaderos.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE RECOMENDADO

1. Ponga el toallero eléctrico contra la pared en la posición deseada. Con ayuda de un lápiz, marque alrededor de los tubos de soporte su posición en la pared. Asegúrese de que no hay cableado en la pared donde va a perforar.

2. Ayúdandose de un taladro y broca adecuados, perfore los agujeros en la baldosa/pared a la profundidad requerida.
Importante: Los agujeros deben perforarse correctamente alineados y adecuados al diámetro del taco y la longitud de los tornillos de anclaje a la pared.

3. Inserte los tacos de fijación en los agujeros ayudándose de un destornillador. Repita el procedimiento por cada soporte de fijación del radiador eléctrico.

4. Monte el radiador eléctrico una vez haya fijado los cuatro tacos en el lugar deseado, seguidamente, apriete los soportes con los tornillos de anclaje ayudádose de la llave Allen.

OPERACION: Tardará cerca de 3/4 de hora para alcanzar la temperatura deseada, y si lo requiere dejarla como constante.

INSTRUCCIONES - INSTALACIÓN CABLEADO INVISIBLE

Para llevar a cabo este procedimiento por favor, lea cuidadosamente las instrucciones a continuación. Warmup PLC no se hará responsable de daños ocurridos, si la instalación y el uso de los toalleros eléctricos no se llevan a cabo en conformidad con las instrucciones dadas a continuación, o por materiales que no han sido suministrados por Warmup PLC.

1. Retire el casquillo plástico, alrededor del orificio de salida del cable de alimentación . Tire hacia afuera cuidadosamente deslizándole a través del cable

2. Empuje el cable a través del orificio del soporte de fijación hasta sacarlo completamente al otro lado a través del tubo o soporte de fijación del toallero.

3. Cubra el orificio con la tapa del soporte. Presione firmemente la tapa contra el orificio.

4. Inserte la funda en el cable, seguidamente , inserte el soporte interno en el cable de alimentación .

5. Con ayuda de un lápiz, marque alrededor de los tubos de soporte su posición en la pared. Asegúrese de que no hay cableado en la pared donde va a perforar. Perfore los agujeros en la pared ayudándose de la broca y el taladro.

6. Introduzca el cable en el agujero y seguidamente el soporte, ejerciendo presión contra la pared

Continúe siguiendo las instrucciones de montaje recomendado desde el paso número 2. Ver página posterior.